

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1. Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных изделий должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.
- 7.2. После транспортировки или хранения при отрицательных температурах, перед включением, оборудование должно быть выдержано в упаковке в нормальных условиях не менее 6 часов.
- 7.3. Оборудование должно храниться в заводской упаковке при температуре от -30 до +50 °C при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

8. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 8.1. Механизм выключателя — 1 шт.
- 8.2. Техническое описание, руководство по эксплуатации и паспорт — 1 шт.
- 8.3. Упаковка — 1 шт.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- 9.1. По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.
- 9.2. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

- 10.1. Цена изделия договорная, определяется при заключении договора.
- 10.2. Предпродажной подготовки изделия не требуется.
- 10.3. Изделие сертифицировано согласно ТР ТС. Информация о сертификации нанесена на упаковку.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

- 11.1. Изготовлено в КНР.
- 11.2. Изготовитель/Manufacturer: «Санрайз Холдингз [ГК] Лтд» [Sunrise Holdings (HK) Ltd].
Офис 901, 9 этаж, «Омега Плаза», 32, улица Дундас, Коулун, Гонконг, Китай.
Unit 901, 9/F, Omega Plaza, 32 Dundas Street, Kowloon, Hong Kong, China.
- 11.3. Импортёр: ООО «Арлайт РУС», адрес: 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1, пом. I, этаж 5, офис 501.
- 11.4. Дату изготовления см. на корпусе устройства или упаковке.

12. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Модель: _____

Дата продажи: _____

Продавец: _____ М. П.

Потребитель: _____

Данный материал принадлежит ООО «АРЛАЙТ РУС».

Список действующих артикулов см. на сайте arlight.ru.
Дополнение к артикулу в скобках, например [1], [2], [B], означает наличие модификаций товара. Модификации отличаются незначительными улучшениями, не влияющими на основные свойства, параметры и внешний вид товара. Допускается прямая замена модификаций на основной артикул или наоборот без каких-либо условий.



Более подробная информация
представлена на сайте arlight.ru

ТР ТС 004/2011
ТРЕАЭС 037/2016



Техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт

Версия: 07-2026

МЕХАНИЗМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ КАРТОЧНОГО SWT-NOBE-CRD

✓ AC 230 В / 25 А

✓ IP20

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Механизм карточного выключателя (далее — выключатель) со встроенным считывателем предназначен для автоматического отключения света при извлечении пластиковой ключ-карты и применяется в гостиницах, отелях и арендуемых помещениях.
- 1.2. Оснащен функцией отложенного выключения — до 30 с.
- 1.3. Возможно комбинировать до 5 выключателей в системе.
- 1.4. Встраивается в рамку серии NOBE.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Общие параметры

Номинальное напряжение	AC 230 В
Максимально допустимое напряжение	AC 250 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Номинальный ток	25 А
Частота радиосвязи с ключ-картой	13.56 МГц
Количество каналов	1
Сечение подключаемых проводов	0.5–2.5 мм ²
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды	+5...+35 °C
Размеры, Д×Ш×В	71×71×42 мм

2.2. Маркировка моделей

NOBE SWT-CRD-SFPL-XX

Серия
устройств

Вид
устройства

Тип
покрытия

Тип
материала

Цвет

Расшифровка маркировки:

SWT — Выключатель

NOBE — Серия устройств

CRD — Выключатель карточный

SF — Покрытие софт-тач

PL — Материал корпуса (пластик)

XX — Цвет корпуса (WH/GD/GR/BK/CA/IS)

WH — Белый кварц

GD — Золотой песок

GR — Серый базальт


BK — Черный оникс

CA — Кашемир

IS — Никель



- 2.3. Габаритные размеры

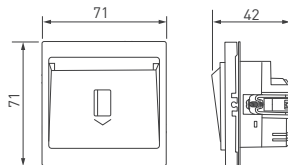

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ



ВНИМАНИЕ!

➤ Перед началом работ отключите электропитание! Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

- 3.1. Извлеките выключатель из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.




Рис. 1. Схема установки

- 3.2. Убедитесь, что параметры выключателя соответствуют подключаемому напряжению питания.
- 3.3. Закрепите выключатель в месте установки.
- 3.4. Подключите выключатель в соответствии со схемой на рис. 2.
- 3.5. Убедитесь, что схема собрана правильно, везде соблюдена полярность подключения, провода нигде не замыкаются.
- 3.6. Включите питание системы и проверьте работу оборудования: для включения света в комнате вставьте подходящую ключ-карту в считыватель выключателя. Для выключения света в комнате выщипайте ключ-карту из считывателя — свет выключится автоматически через 30 с.

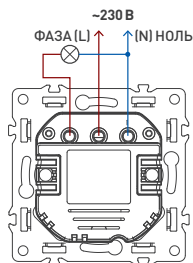


Рис. 2. Схема подключения

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение правил эксплуатации может привести к выходу оборудования из строя, поражению электрическим током и возгоранию.

- 4.1. Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:
- эксплуатация только внутри помещений;
 - температура окружающего воздуха от +5 до +35 °C;
 - относительная влажность воздуха не более 90% при +20 °C, без конденсации влаги.
- 4.2. Не устанавливайте выключатель вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей, в помещениях с повышенной влажностью.
- 4.3. Не допускайте попадания воды, воздействия прямых солнечных лучей, конденсата, паров и примесей агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.).

- 4.4. Перед включением системы убедитесь, что схема собрана правильно, соединения выполнены надежно, замыкания отсутствуют. Замыкание в проводах может привести к отказу оборудования.
- 4.5. Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Причина	Метод устранения
Выключатель не работает	Отсутствует напряжение в сети 230 В	Проверьте наличие напряжения и исправность автоматического выключателя в щитке
	Неправильное подключение или обрыв проводов	Проверьте надежность подключения проводов (см. рис. 2)

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. Монтаж оборудования должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности, ПУЭ и других нормативных документов.
- 5.2. Внимательно изучите данное руководство и неукоснительно следуйте всем требованиям и рекомендациям.
- 5.3. Линия 230 В, к которой подключается оборудование, должна быть исправна и защищена автоматическим выключателем соответствующего номинала и устройством защитного отключения (УЗО).
- 5.4. Перед монтажом убедитесь, что все оборудование обесточено.
- 5.5. Не допускается монтаж оборудования, если обнаружены трещины или другие повреждения его корпуса.
- 5.6. Если при включении изделие не заработало должным образом, воспользуйтесь таблицей возможных неисправностей, приведенной выше. Если самостоятельно устранить неисправность не удалось, обесточьте оборудование и свяжитесь с поставщиком.
- 5.7. Незамедлительно прекратите эксплуатацию оборудования и отключите электропитание при возникновении следующих ситуаций:
- появление постороннего запаха;
 - чрезмерное повышение температуры изделия или питающих кабелей;
 - дым или нехарактерный звук;
 - повреждение или нарушение изоляции кабеля или корпуса изделия.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.
- 6.2. Гарантийный срок изделия — 120 месяцев со дня передачи потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.
- 6.3. В случае выхода изделия из строя потребитель вправе предъявить требования в течение гарантийного срока при наличии товарного или кассового чека, а также отметки о продаже в паспорте изделия.
- 6.4. Требования предъявляются по месту приобретения изделия.
- 6.5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения или признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования или эксплуатации.
- 6.6. Изготовитель вправе вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его качество и основные параметры.
- 6.7. Расходы на транспортировку вышедшего из строя изделия оплачиваются потребителем.

